保管用

ドイツ生まれのブランド〈セッチマ〉

# settima

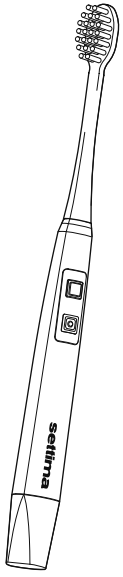


セッチマ音波振動ハブラシ
SC-V3（乾電池式）

**取扱説明書**（保証書付）

目　次


| | |
|---|---|
| ●安全上のご注意 | P1～2 |
| ●各部のなまえ | P3 |
| ●電池の入れかた | P3 |
| ●ハブラシの使いかた | P4 |
| ●ハブラシの取付けかた | P5 |
| ●ハブラシの取外しかた | P5 |
| ●ハブラシのお手入れのしかた | P5 |
| ●定格・仕様 | P6 |
| ●携帯ケースを使ったハブラシの取外しかた | P7 |
| ●携帯ケースを使ったハブラシの取付けかた | P8 |
| ●携帯ケースのお手入れのしかた | P8 |
| ●交換用ハブラシについて | P8 |
| ●アフターサービス及び保証（保証書）について | P9 |
| ●保証規定 | P10 |
| ●保証書 | |


**セッチマ音波振動ハブラシをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。**
**ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みになり、正しくお使いください。また、保証書（本書）及び取扱説明書は大切に保管してください。**

## 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。ご使用になる前によくお読みのうえ、必ず守ってください。
●表示とその意味は次のようになっています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
| ⚠注意 | 誤った取扱をすると、人が障害を負ったり物的損害※の発生が、想定される内容を示します。 |

※家屋・家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 図記号と意味

⃠マークは、してはいけない内容です。

❗マークは、実行しなければならない内容です。

### ⚠警告

| | |
|---|---|
| 禁止 | **●乳幼児の手の届くところに置かないこと。**<br>取外しのできる部品等でのトラブルや誤飲による事故の恐れがあります。 |
| | **●あおむけやそれに近い姿勢で使用しないこと。**<br>ハブラシが外れた場合、のどにつまることがあります。 |
| 分解禁止 | **●絶対に分解しないこと。**<br>火災、けが等の原因になります。 |



### ⚠注意

| | |
|---|---|
| 禁止 | ●本体を浴室内などの水気の多い場所で使用しないでください。また本体部分を水に浸けないでください。 |
| | ●本体や携帯ケースを落としたりして、衝撃をあたえないでください。 |
| | ●本体や携帯ケースは直射日光をあてたり、火気のそばに近づけたり、熱湯をかけたりしないでください。 |
| | ●歯みがき以外の目的に使用しないでください。 |
| | ●本体はスイッチをONのまま放置しないでください。 |
| | ●本書に記載の「使いかた」、「お手入れのしかた」と異なった使用、保管はしないでください。 |
| 必ず守る | ●ハブラシを歯やハグキに強く押し当てないでください。強く押し当てると、本体ハブラシ差し込み軸に負担がかかり変形や破損の恐れがあります。 |
| | ●ハブラシ部を口に入れたまま手を離さないでください。ハブラシ部が外れることがあります。 |
| | ●お子さまや、からだの不自由な方が使用される場合は、誤った使いかたをしないように必ずまわりの方が気をつけてあげてください。 |
| | ●長時間お使いにならないときは、乾電池を取り出して保管してください。 |
| | ●化粧品、ハンドクリーム等の油成分の付着により本体や携帯ケースの外観が損なわれる場合がありますのでご注意ください。 |

## 各部のなまえ

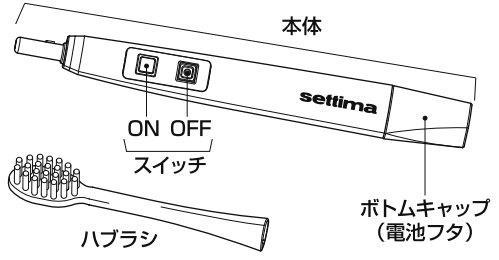


## 電池の入れかた

**スイッチを必ずOFFにして、単4アルカリ乾電池を入れます。**

❶ボトムキャップ（電池フタ）の▯マークⓒを本体部の▯マークⓑの位置までまわして外します。
❷乾電池は⊕側を先にして本体に入れます。
❸ボトムキャップの▯マークⓒを本体部のマークⓑに合わせて入れ、ⓐの位置までまわします。

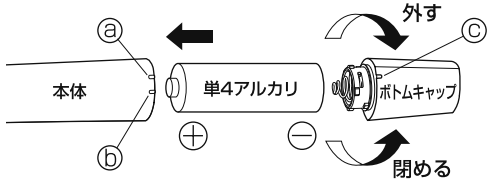


**使用回数の目安**

1回2分のご使用で約120回使えます。
（室温〔約20℃〕にて使用時）



## ⚠注意

●必ず単4アルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池では、本来の性能が充分に発揮できません。
●振動が弱くなってきた時は、新しい乾電池と交換してください。
●アルカリ乾電池以外の高性能乾電池や充電式電池をご使用になる場合は、ご使用になる電池の記載事項に従ってください。
●ボトムキャップが完全にしまっていない場合は、水が内部に入るなど、故障の原因となります。
●乾電池をお取り替えのときは、水滴が乾電池に付着しないようにご注意ください。

## ハブラシの使いかた

❶ハブラシに「ハミガキ」をつけ、お口の中に入れてからスイッチをONにします。
❷ハブラシを手で動かしながら、毛先の振動を感じる程度の軽い力で歯をみがきます。
❸みがき終わったらお口にハブラシを入れたまま、スイッチをOFFにします。
❹ハブラシ部を洗い水気を切った後、本体をタオル等で拭き取り、携帯ケースに保管してください。

## ⚠注意

●お口に入れる前にスイッチをONにすると「ハミガキ」が飛び散ることがあります。
●ハブラシをハグキに強く当てすぎないように注意してください。歯やハグキを傷める原因となります。
●ハブラシを歯に当てるだけでは、十分に汚れを除去できませんので、必ずハブラシを動かしてご使用ください。
●ハブラシは変色、変形の恐れがありますので、80℃以上のお湯や塩素系殺菌剤、漂白剤、精油は使用しないでください。



## ハブラシの取付けかた

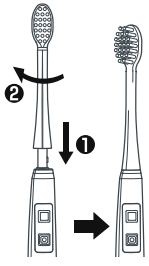


❶本体のスイッチの位置とハブラシの向きが直線に揃うように、ハブラシを差し込みます。
❷ハブラシの根元をしっかり持って、本体とハブラシの側面を揃えるように矢印の方向にまわします。
※ハブラシが外れないことを確認してからご使用ください。

## ハブラシの取外しかた

●ハブラシの根元をしっかり持って矢印の方向にまわし、引き抜きます。
※『携帯ケースを使ったハブラシの取外しかた』（7ページ）も参照してください。

## ハブラシのお手入れのしかた

●長期間放置すると「ハミガキ」が固まり、ハブラシが取外しにくくなる場合がありますので、週に1度を目安に、ハブラシを外して水気を切って保管してください。また、ハブラシが外しにくくなった場合、無理にハブラシをひねったりしないでください。故障・破損の原因になります。



●ハブラシが外せない場合は、スイッチが浸からない程度で水またはぬるま湯にしばらく浸けてからハブラシを抜いてください。
●本体の汚れは水または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。

## 定格・仕様

| | |
|---|---|
| 電　源 | DC1.5V（単4アルカリ乾電池LR03:1個） |
| 外形寸法 | （ハブラシ装着時）太さ16～16.5mm×長さ200mm |
| 質　量 | 18ｇ（ハブラシ装着時、乾電池別） |
| 振動数 | 約18,000ストローク/分（無負荷時）【約9,000回/分（無負荷時）】 |
| 付属品 | ハブラシ（やわらかめ）…1本 |

●ハブラシ

| | |
|---|---|
| 柄の材質 | ポリプロピレン |
| 毛の材質 | 色毛：ポリエステル、ポリエーテル、飽和ポリエステル樹脂 |
| | 白毛：飽和ポリエステル樹脂 |
| 毛のかたさ | やわらかめ |
| 耐熱温度 | 80℃ |

●携帯ケース

| | |
|---|---|
| 外観寸法 | 144mm× 41mm× 23mm |
| 材　質 | ABS樹脂 |

セッチマ音波振動ハブラシ SC-V3
〔セット内容〕
●本体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本
●ハブラシ（やわらかめ）・・・・・・・・・・・・・・1本
●携帯ケース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
●単4アルカリ乾電池（試供品）・・・・・・・・・・・1本

※乾電池は製造出荷時に入れてありますので、寿命が短くなることがあります。



## 携帯ケースを使ったハブラシの取外しかた

●ご使用後は、ハブラシ部を洗い水気を切った後、本体をタオル等で拭き取り、以下の手順で携帯ケースに収納してください。

❶ハブラシの先端を引っ掛け部に、斜め上から挿入し（①）、②の方向へ本体をおろし、携帯ケースに固定します。

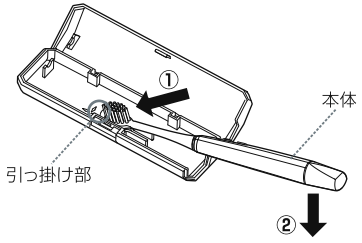


❷ハブラシを軽く指でおさえながら、本体を左（反時計）方向にスイッチが上を向くまでまわします。

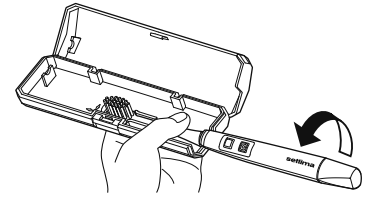

❸そのまま本体を引き抜きハブラシの横に収納します。

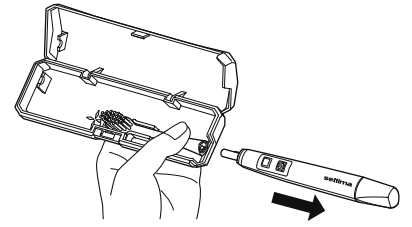



## 携帯ケースを使ったハブラシの取付けかた

●スイッチを上にして本体をハブラシに差し込み（①）、本体を右（時計）方向にまわします（②）。

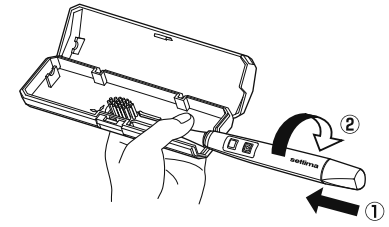


## 携帯ケースのお手入れのしかた

●携帯ケースが汚れたときは、水または中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。

## 交換用ハブラシについて

ハブラシは消耗品です。毛先が広がったり、本体との取付部分が磨耗して、ぐらつきが大きくなったら、早めに交換してください。

●交換用ハブラシは別売の「セッチマ音波振動替ブラシREP2」がご使用いただけます。本品をお買い上げの販売店にてお買い求めください。

## アフターサービス及び保証(保証書)について

**●アフターサービスについて**

★一般家庭用途以外(例えば業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷は、保証期間内でも原則として有料対応になります。

★保証期間経過後の修理については、サンスター㈱お客様相談室までご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料対応いたします。

★本商品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造中止後5年間です。

★保証書は、必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みになったうえで大切に保管してください。

★万一故障したときは、保証規定により、保証期間内はサンスター㈱が無償対応いたします。

★保証期間はお買い上げの日から1年間です。

**商品のお問い合わせ・送付先**
**サンスター㈱お客様相談室**
〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3-1 **0120-008241**

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて

サンスター株式会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名、住所等の個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり取り扱います。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のお問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用します。これらの目的のためにお問い合わせ内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権利の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、以下にご連絡ください。
【総務グループ個人情報窓口 072-682-5541】



## 保証規定

1. 取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合には、サンスター㈱お客様相談室までお問い合わせください。無償対応させていただきます。商品発送の場合は、本保証書も同時にお送りください。その際、保証書の販売店欄には購入された店のスタンプ等が押されていること、あるいは、ご購入を示すレシートが添付されていることが必要です。
2. なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点がございましたら、サンスター㈱お客様相談室までご相談ください。
3. 次のような場合は、保証期間中でも有料対応になります。
   (1) 誤使用、または不当な修理や改造による故障または損傷。
   (2) お買い上げの後の落下や輸送上の故障または損傷。
   (3) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧またはその他の天災地変による故障。
   (4) 本品の保証書のご提示がない場合。
   (5) 本品の保証書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入またはレシートの添付がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
   (6) 一般家庭用途以外(例えば業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷
   (7) 乾電池の消耗、ハブラシの毛の広がりやへたり、磨耗、使用によるぐらつき等。
   ((7)の場合は、消耗品として新たにご購入いただくことになります。)
4. 携帯ケースの破損、消耗等は保証の範囲外です。
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
   (This warranty is valid only in Japan.)
6. ご贈答品などで、本品の保証書に記入してあるお買い上げ販売店にお問い合わせできない場合には、サンスター㈱お客様相談室までご相談ください。

●本品の保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●本品の保証書は、保証書に明示した期間、保証規定に定めた条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後のアフターサービス、補修用性能部品の保有期間などについて、詳しくは取扱説明書(本書)をご覧ください。なお、ご不明の場合は、サンスター㈱お客様相談室にお問い合わせください。



持込修理

# セッチマ音波振動 ハブラシ 保証書

形 名 SC−V3

| | | |
|---|---|---|
| 保証期間 | | お買い上げ日から 1年間 ※本体のみ |
| ★お買い上げ日 | | 年 月 日 |
| ★お客様 | ご住所 | 〒□□□-□□□□ TEL |
| | お名前 | 様 |
| ★販売店 | 住所・店名 | TEL レシート添付 |

★印欄は必ずご記入ください。
※保証については、中面の取扱説明書に記載の保証規定によります。

サンスター株式会社
〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3-1
http://www.okuchiesthe.jp
商品のお問い合わせ 0120-008241

※製品の外観、仕様等は、性能改善のため予告なく変更することがあります。 1212

J9681001A SH 13/03ℕ